

ナブコ自動ドア ワイヤレスタッチスイッチ 「NW-N801T」電池交換方法



電池交換に必要な物

●ドライバー ●単4アルカリ乾電池(2本)

※ 電池交換時は、必ず2本とも同時に交換してください。交換する電池は液漏れしにくいアルカリ電池をご使用ください。

①電池残量を確認



親機の
スイッチを
押すとLEDが
光ります。

※電池交換が必要なのは
親機(LED有)のみです。

正 常 時 : LED 緑色点灯
電池消耗時 : LED 緑・赤色同時点灯/
赤色点滅 / 消灯

※消耗レベルにより異なります。

②ドアの電源をOFF、化粧カバーを外す

※必ず自動ドアの電源を切ってから
電池の交換を行ってください。




ドライバーを下部へ差し込み、
化粧カバーを外してください。

③電池カバーを外す



電池カバーの≡を指で押さえ
ながら、下方にスライドさせ、
電池カバーを
外してください。

④電池を交換する

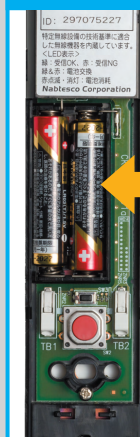

単4電池×2本を新品に
交換してください。

※プラス、マイナスの
電極の向きに注意

⑤電池カバーを戻す



③と逆の手順で電池カバーを
取り付けてください。

⑥化粧カバーを戻す



化粧カバーを戻し、カチッと音が
するまで押し込んでください。



ここには
触れない!!

ラッチ部

電池交換時の注意事項



- 必ず自動ドアの電源を切ってから、電池の交換を行ってください。
- 必ず手の水分を十分にふき取ってから、電池の交換を行ってください。また、手に溜まった静電気を逃がしてから電池の交換を行ってください。
- 化粧カバーや樹脂部品のラッチ部に過度の負荷をかけると、破損するおそれがあります。
- 電池を交換する際、電池の下側にあるスイッチ等に触れないようにしてください。自動ドアが開かなくなるおそれがあります。

電池交換後の 動作確認

電池交換後は、自動ドアの電源を入れて、タッチスイッチ部を押し、LEDが緑色に点灯して、自動ドアが開くことを確認してください。